

Oster®

User Manual **Digital Countertop
Oven**

Manual de Instrucciones **Horno Digital para
Mostrador**

MODEL/MODELO

TSSTTVDFL1



It's what we're made of.

For over 100 years, the Oster® brand has been defining innovation, power and durability. Some say our line of uniquely designed and built appliances last forever. The Oster® Designed for Life Series is the next generation of innovative products that are professionally designed, timelessly styled and backed by legendary performance.

Visit us at www.oster.com

P.N. 154625

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- READ ALL INSTRUCTIONS, PRODUCT LABELS AND WARNINGS BEFORE USING THE COUNTERTOP OVEN.
- Do not touch hot surfaces. Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning. Always use the oven handles when moving the unit.
- When the unit is not in use and before cleaning, press the “Start/Cancel” button and remove the countertop oven from the power outlet. Allow the unit to cool thoroughly before putting in or taking off parts.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse the cord, plug, or appliance in water or any other liquids.
- Close supervision is always necessary when this or any appliance is used near children. This appliance is not for use by children.
- Do not operate this or any appliance with a frayed or damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or has been damaged in any manner. Return the countertop oven to the nearest Authorized Sunbeam Appliance Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer; they may cause fire, electric shock or personal injury.
- Do not use outdoors or for commercial purposes.
- Do not use this appliance for other than its intended use.
- Do not let the cord dangle over the edge of a tabletop or countertop or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Extreme caution should be used when using containers constructed of material other than metal or glass.
- A fire may occur if the countertop oven is covered or touching flammable materials, including curtains, draperies, walls, etc., when in operation. Do not store any items on top of the appliance when in operation.
- When using countertop oven, pull the unit out a minimum of 6 inches away from the wall or other cords.

- Do not store any materials, other than manufacturer's recommended accessories, in this unit when not in use.
- Do not place any flammable materials in oven, such as paper, cardboard, plastic or any materials that may catch fire or melt.
- Do not cover the oven tray or rack with metal foil. This will cause overheating of the appliance.
- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may create a fire or risk of electrical shock.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electrical shock.
- Use extreme caution when removing pan or disposing of hot grease or other hot liquids.
- To turn this appliance off, press the "Start/Cancel" button and remove cord from outlet. The LCD will turn off after 30 seconds of inactivity.

This Unit Is for Household Use Only

Short Power Supply Cord Instructions


A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the electrical rating of the cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

For Products Purchased in the United States and Canada Only

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. ***Do not attempt to defeat*** this safety feature.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT DIAGRAM

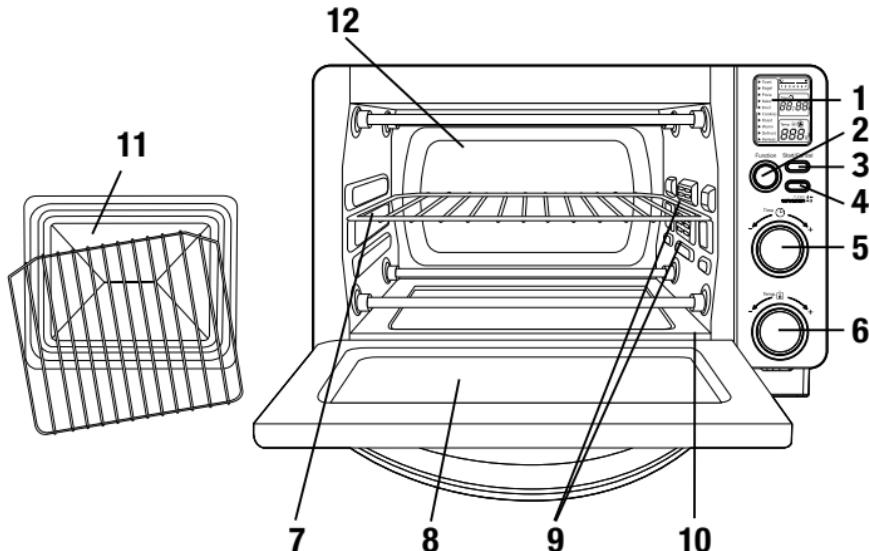

1. **LCD Display**
2. **Function Selector Knob** – Select cooking function by turning knob to desired setting.
3. **Start/Cancel Button** – Press this button to turn the appliance off.
4. **Turbo Convection Heat Button** – Use to activate or cancel turbo convection heat.
5. **Time Control Knob** – Adjust the dial to the desired time
6. **Temperature Control Knob** – Adjust the dial thermostat to desired temperature.
7. **Removable Wire Rack** – See “Positioning Rack” section.
8. **Tempered Glass Door** – For front viewing of food.
9. **Two Rack Positions**
10. **Removable Crumb Tray** – For crumb or fallen food particles collection. Pulls out for easy cleaning.
11. **Baking Pan/Cookie Sheet in One and Broil Rack** – Use for all your baking needs, broiling and grilling needs.
12. **Easy Clean Interior Walls** – Allows fast clean up.



LCD Display

- Functions Indicator** – Toast, Bagel, Pizza, Bake, Broil, Cookies, Roast, Warm, Defrost, Reheat
- Function Indicator Arrow**
- 1-7 color shade setting indicator**
- Time Indicator**
- Turbo Convection Heat Icon**
- Temperature Indicator**

Preparing Your Toaster Oven

If you are using your toaster oven for the first time, please:

- Remove any stickers from the surface of the oven.
- Open oven door and remove all printed documents and paper from inside the toaster oven.
- Clean the rack and pan with hot water, a small amount of dishwashing liquid and a nonabrasive sponge or cleaning pad.
DO NOT IMMERSE THE CORD, PLUG OR BODY OF THE UNIT IN WATER.
- Dry the unit thoroughly before using.
- Select a location for the toaster oven. The location should be in an open area on a flat counter where the plug will reach an outlet.
- Plug the toaster oven into an electrical outlet.

USING YOUR TOASTER OVEN (SEE FIG. 1)

Plug the unit in. The unit will emit two long “beeps” and the LCD screen will illuminate. The function option will appear with an indicator on the preset TOAST function. The LCD and the Start/Cancel button light will be illuminated for 30 seconds and then go out if no other buttons or knobs are pressed or moved.

PLEASE NOTE: once the blue LCD display goes out – you can press or move any button or knob to “wake up” the display and operate as normal.

Step 1. Select Function

Turn the Function Knob to choose one of the following 10 options from the menu: Toast, Bagel, Pizza, Bake, Broil, Cookies, Roast, Warm, Defrost and Reheat. The indicator arrow will move from function to function as the knob is turned.

NOTE: If the cooking process is not started or no further button is pressed or knob is turned within 30 seconds the blue backlight and the Start/Cancel Button Light will turn off.

Step 2. Time:

Turn the time knob to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting is 60 minutes.

Step 3. Temperature:

Turn the temperature knob to increase or decrease the temperature setting.

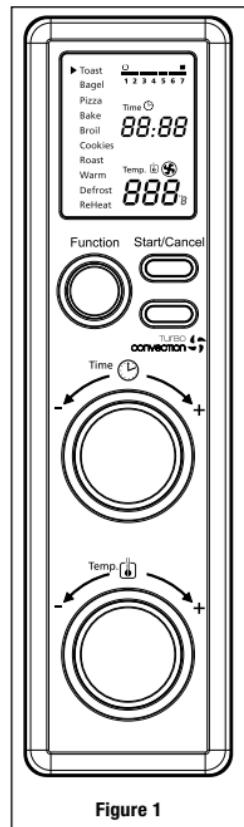


Figure 1

USING THE TOAST FUNCTION (SEE FIG. 2)

Step 1. Turn the Function Knob to the Toast function. When you select the Toast function, the 1-7 color shade setting indicator will become visible on the LCD. Both upper and lower heating elements will heat. Default Color Shade Setting is 4. This will be the default every time the Toaster Oven is unplugged and plugged back in. If the Toaster Oven remains plugged in since the last time you have selected a different shade for the Toast function (even if not activated), the unit will remember the last shade setting you selected.

NOTE: The top rack position is recommended for toasting.

The temperature is not adjustable for the Toast function. The time adjusts automatically with shade adjustment. The temperature or time is not adjustable during the Toast function.

Step 2. To adjust the shade color:

Turn the Time Knob to adjust the shade color. The color shade-setting indicator will show your selection as you turn the knob.

Step 3. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the toasting process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Toast Function, the shade color selection and the countdown time. The unit will begin to operate and the timer will start counting down.

When the Toasting is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the toasting cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

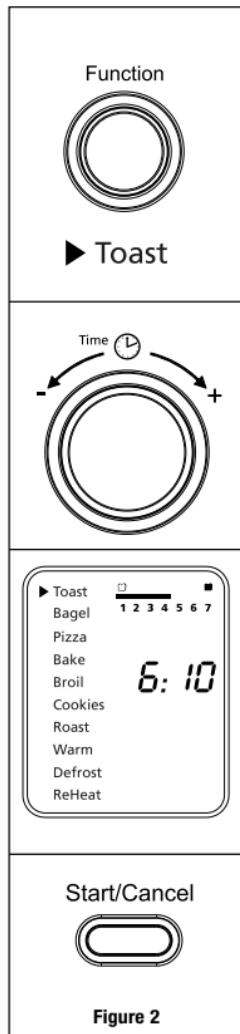


Figure 2

USING THE BAGEL FUNCTION (SEE FIG. 3)

Step 1. Turn the Function Knob to the Bagel function. When you select the Bagel function, the 1-7 color shade setting indicator will become visible on the LCD. The upper and lower heating elements will heat. Default Color Shade Setting is 4. This will be the default every time the Toaster Oven is unplugged and plugged back on. If the Toaster Oven remains plugged-in since the last time you have selected a different shade for the Bagel function (even if not activated), the unit will remember the last shade setting you selected.

NOTE: The top rack position is recommended for bagel toasting. For best results toast bagel with cut side up.

The temperature is not adjustable for the Bagel function. The time adjusts automatically with shade adjustment. The temperature or time is not adjustable during the Bagel function.

Step 2. To adjust the shade color:

Turn the Time Knob to adjust the shade color. The color shade-setting indicator will show your selection as you turn the knob.

Step 3. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the bagel toasting process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Bagel Function, the shade color selection and the countdown time. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Bagel toasting is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the bagel toasting cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

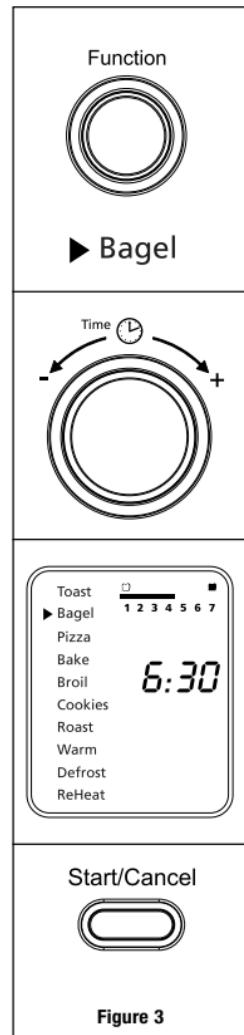


Figure 3

USING THE PIZZA/ TURBO CONVECTION HEAT FUNCTION (SEE FIG. 4)

Step 1. Turn the Function Knob to the Pizza function. When you select the Pizza function, the Turbo Convection Heat will automatically activate.

Step 2. If you wish to switch to the regular Pizza function, press the Turbo button once to turn off the Turbo Convection Heat default selection. The blue light of the Turbo Convection Heat button will turn off.

The Turbo Convection Heat Function turns on a built-in fan that circulates hot air in the oven chamber, cooking your food faster and more evenly.

Default Temperature: 400°F.

Default Time: 16 minutes.

Step 3. To set the temperature:
Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Pizza Function, the temperature can be set from 350 to 450°F in 25-degree increments.

Step 4. To set the time:
Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting for Pizza is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired cooking time, press the Start button to initiate the cooking process.

Step 5. To Start:
Press the Start/Cancel Button to start the cooking process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Pizza Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

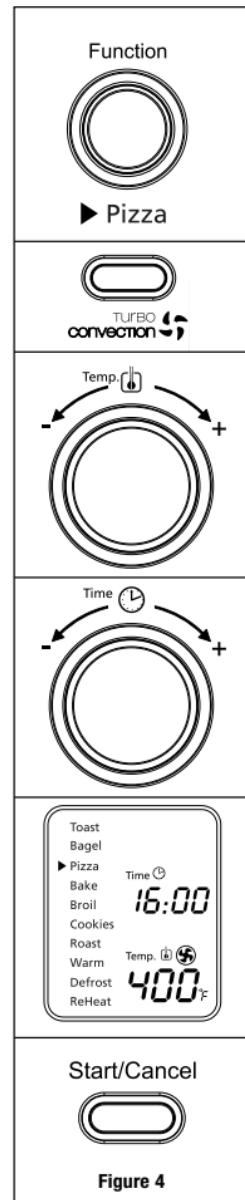


Figure 4

When the Pizza function cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the cooking cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

USING THE BAKE/ TURBO CONVECTION HEAT FUNCTION (SEE FIG. 5)

Step 1. Turn the Function Knob to the Bake function. When you select the Bake function, the Turbo Convection Heat will automatically activate.

Step 2. If you wish to switch to the regular Bake function, press the Turbo button once to turn off the Turbo Convection Heat. The blue light of the Turbo Convection Heat button will turn off.

The Turbo Convection Heat Function turns on a built-in fan that circulates hot air in the oven chamber, cooking your food faster and more evenly.

Default Temperature: 325°F.

Default Time: 30 minutes.

Step 3. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Bake Function, the temperature can be set from 150 to 450°F in 5-degree increments.

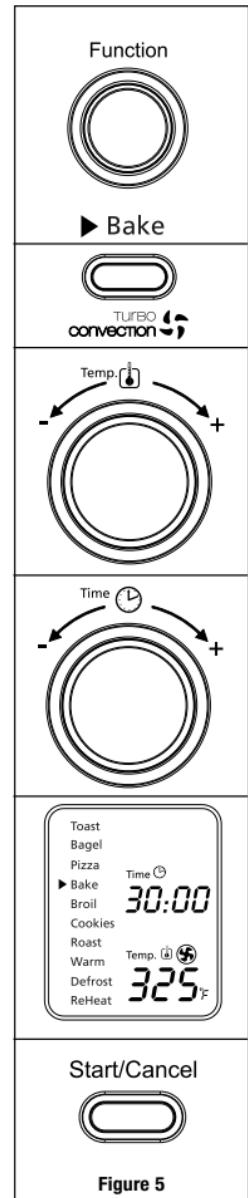


Figure 5

Step 4. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting for Bake is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired cooking time, press the Start button to initiate the cooking process.

Step 5. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the cooking process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Bake Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Baking cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the cooking cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

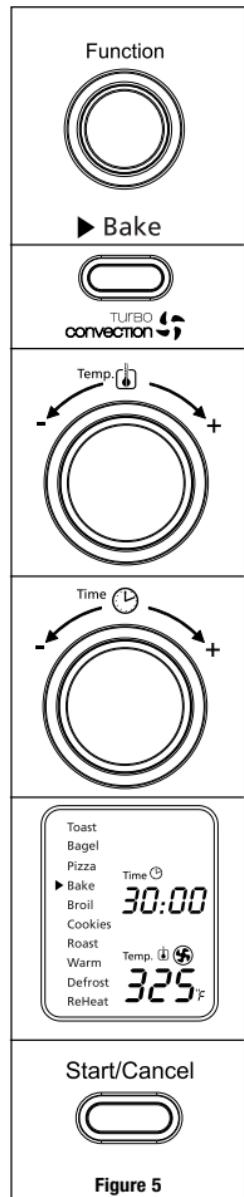


Figure 5

USING THE BROIL FUNCTION (SEE FIG. 6)

Step 1. Turn the Function Knob to the Broil function. When you select the Broil function, the upper heating elements will heat.

Default Temperature: 450°F.

Default Time: 10 minutes.

Step 2. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Broil Function, the temperature can be set from 400 to 450°F in 25-degree increments.

Step 3. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting for Broil is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired cooking time, press the Start button to initiate the cooking process.

Step 4. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the broiling process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Broil Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Broiling cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the broiling cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

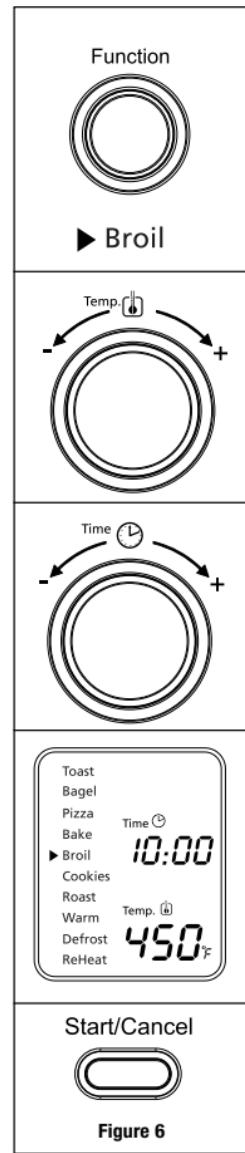


Figure 6

USING THE COOKIES/TURBO CONVECTION HEAT FUNCTION (SEE FIG. 7)

Step 1. Turn the Function Knob to the Cookies function. When you select the Cookies function, the Turbo Convection Heat will automatically activate.

Step 2. If you wish to use the regular Cookies function, press Turbo button once to turn off the Turbo Convection Heat. The blue light of the Turbo Convection Heat button will turn off.

The Turbo Convection Heat Function turns on a built-in fan that circulates hot air in the oven chamber, cooking your food faster and more evenly.

Default Temperature: 350°F.

Default Time: 11 minutes.

Step 3. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Cookies Function, the temperature can be set from 150 to 450°F in 5-degree increments.

Step 4. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting for Cookies is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired cooking time, press the Start button to initiate the cooking process.

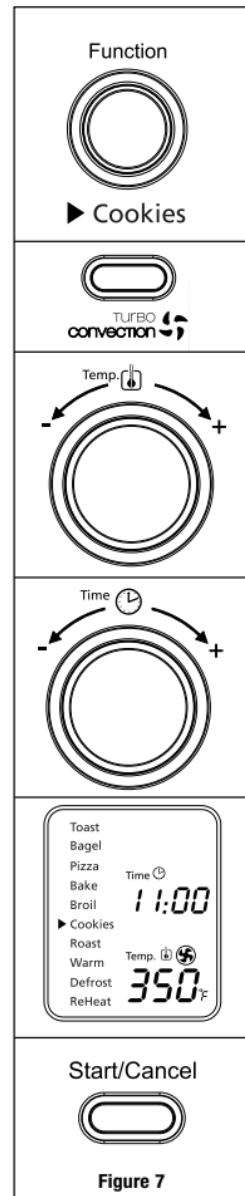


Figure 7

Step 5. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the cooking process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Cookies Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Cookies function cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the cooking cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

USING THE ROAST/TURBO CONVECTION FUNCTION (SEE FIG. 8)

Step 1. Turn the Function Knob to the Roast function. When you select the Roast function, the Turbo Convection Heat is will automatically activate.

Step 2. If you wish to use the regular Roast function, press the Turbo button once to turn off the Turbo Convection Heat. The blue light of the Turbo Convection Heat button will turn off.

The Turbo Convection Heat Function turns on a built-in fan that circulates hot air in the oven chamber, cooking your food faster and more evenly.

Default Temperature: 350°F.

Default Time: 60 minutes.

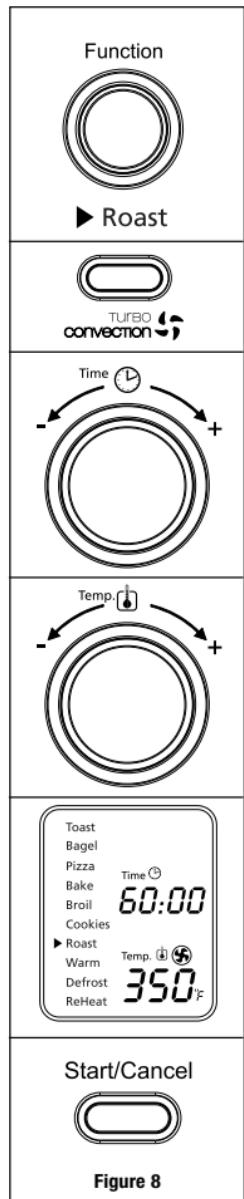


Figure 8

Step 3. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Roast Function, the temperature can be set from 150 to 450°F in 5-degree increments.

Step 4. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the cooking time. The maximum time setting for Roast is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired cooking time, press the Start button to initiate the cooking process.

Step 5. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the cooking process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Roast Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Roasting cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the cooking cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

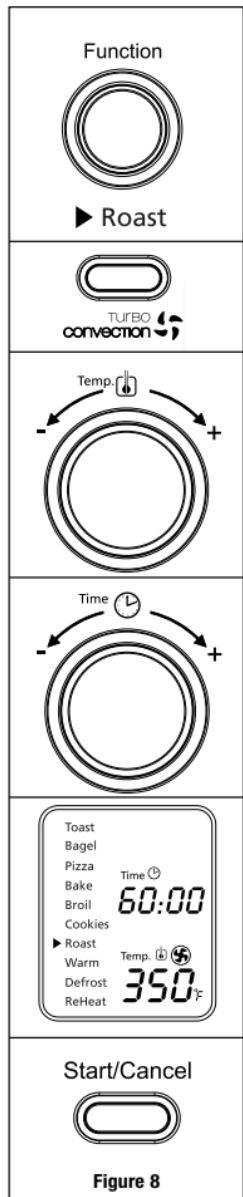


Figure 8

USING THE WARM FUNCTION (SEE FIG. 9)

Step 1. Turn the Function Knob to the Warm function. When you select the Warm function, the lower heating element will heat.

Default Temperature: 150°F.

Default Time: 60 minutes.

You may manually activate the Turbo Convection Heat by pressing the Turbo button once to turn it on. The blue light of the Turbo button will turn on.

Step 2. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Warm Function, the temperature can be set from 150 to 200°F in 25-degree increments.

Step 3. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the warming time. The maximum time setting for Warm is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired warming time, press the Start button to initiate the warming process.

Step 4. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the warming process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Warm Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Warming cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the warming cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

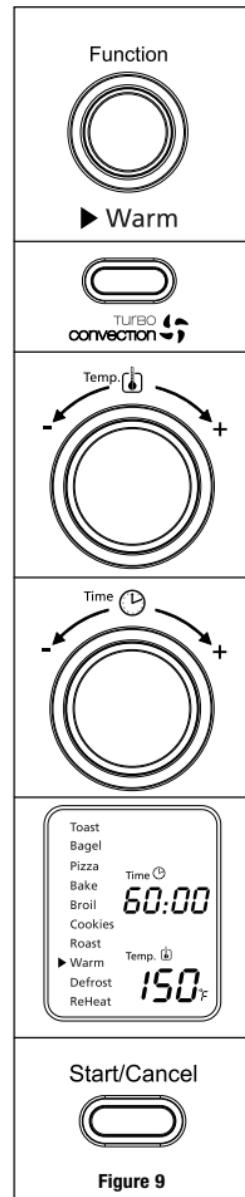


Figure 9

USING THE DEFROST FUNCTION (SEE FIG. 10)

Step 1. Turn the Function Knob to the Defrost function.

Default Temperature: 450°F.

Default Time: 16 minutes.

You may manually activate the Turbo Convection Heat by pressing the Turbo button once to turn it on. The blue light of the Turbo button will turn on.

Step 2. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Defrost function, the temperature can be set from 150 to 450°F in 5-degree increments.

Step 3. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the defrosting time. The maximum time setting for Defrost is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired defrosting time, press the Start button to initiate the cooking process.

Step 4. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the defrosting process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Defrosting function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down.

When the Defrosting cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the defrosting cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

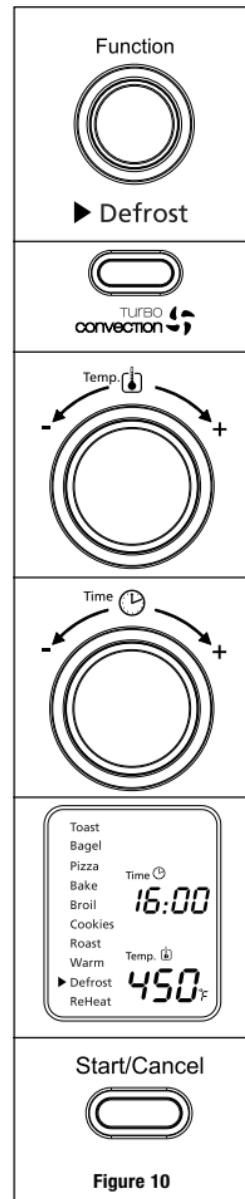


Figure 10

USING THE REHEAT FUNCTION (SEE FIG. 11)

Step 1. Turn the Function Knob to the Reheat function.

Default Temperature: 325°F.

Default Time: 15 minutes.

You may manually activate the Turbo Convection Heat by pressing the Turbo button once to turn it on. The blue light of the Turbo button will turn on.

Step 2. To set the temperature:

Turn the Temperature Knob if you wish to increase or decrease the temperature setting. For the Reheat function, the temperature can be set from 150 to 450°F in 5-degree increments.

Step 3. To set the time:

Turn the Time Knob if you wish to increase or decrease the reheating time. The maximum time setting for Reheat is 60 minutes (1 hour). Once you have selected the desired reheating time, press the Start button to initiate the reheating process.

Step 4. To Start:

Press the Start/Cancel Button to start the reheating process. The red Start/Cancel Button light will illuminate. The LCD Display will show the Reheat Function, the countdown time and the selected temperature. The unit will begin to work and the timer will start counting down. When the Reheating cycle is complete, the unit will emit 3 beeps. The LCD and the Start/Cancel Button Light will turn off after 30 seconds.

NOTE: You can cancel the reheating cycle at any time by pressing the Start/Cancel Button once. The red Start/Cancel Button light will turn off whenever a function has been completed or a function is manually cancelled.

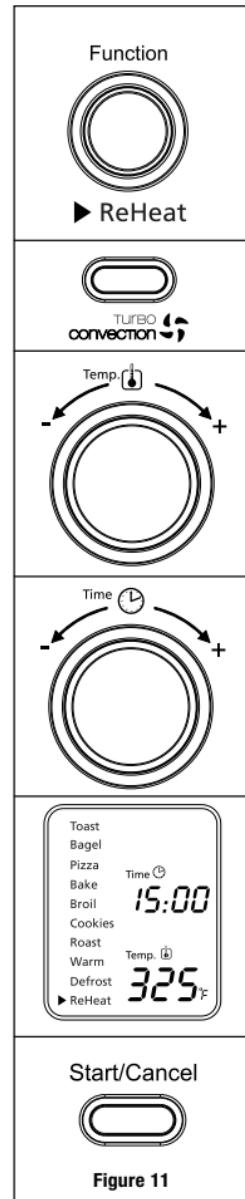



Figure 11

POSITIONING PAN

- To accommodate a wide variety of foods the oven has two rack positions. The rack can be inserted in the oven in the upper or lower rack guides. The rack will fit into either of the rack guides inside of the Countertop Oven. (See Figure Below)
- Before removing the rack allow the unit to cool.
- To remove the rack, open the oven door and pull the rack towards the front of the oven. The rack will slide on the rack guides on the inside of the oven.

PLEASE NOTE: the oven rack may tilt downward causing food to shift when the rack is pulled out, proceed with caution.

- Positioning of the oven rack will depend on the size of the food and desired browning. Move the rack to the lower rack position to prevent top browning and move the rack to the upper rack position to prevent bottom burning.
- For best toasting results, position the rack in the upper rack guide.

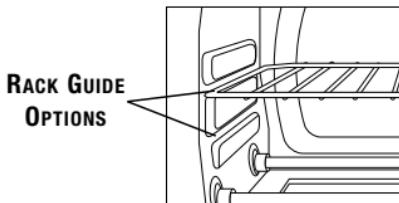

CLEANING YOUR COUNTERTOP OVEN

DO NOT IMMERSE IN LIQUIDS.

- Step 1.** Press the Start/Cancel Button OFF and remove plug from electrical outlet. Allow to cool.
- Step 2.** Wipe unit down with damp cloth. **DO NOT IMMERSE IN WATER.** Make sure to only use mild, soapy water. Abrasive cleaners, scrubbing brushes and chemical cleaners will damage the coating on this unit.
- Step 3.** Remove crumb tray by pulling out of Countertop Oven.
- Step 4.** Shake off crumbs from crumb tray. Cleaning the crumb tray often will avoid any accumulations.
- Step 5.** Remove wire rack and clean with damp cloth or place in top rack of dishwasher.

STORING YOUR COUNTERTOP OVEN

Allow the appliance to cool completely before storing. If storing the Countertop Oven for long periods of time make certain that the Countertop Oven is clean and free of food particles. Store the Countertop Oven in a dry location such as on a table or countertop or cupboard shelf. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary.

5 YEAR SATISFACTION GUARANTEE

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of five years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the guarantee period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive guarantee. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this guarantee. This guarantee is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain satisfaction guarantee performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this guarantee.

This guarantee does not cover damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the guarantee does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory guarantee or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied guarantee or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above guarantee. JCS disclaims all other guarantees, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied guarantee lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Satisfaction Guarantee Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this guarantee or would like to obtain guarantee service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this guarantee or would like to obtain guarantee service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this guarantee is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this guarantee is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write to the Consumer Service Department.

**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE
ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilicen artefactos eléctricos deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL HORNO PARA MOSTRADOR.
- No toque las superficies calientes. Utilice siempre guantes para hornos cuando manipule materiales calientes y deje que las piezas metálicas se enfríen antes de limpiarlas. Use las asas del horno para moverlo de un lugar a otro.
- Si el horno no está en uso y antes de limpiarlo, presione el botón de "Iniciar/ Cancelar" y desconecte el cable del tomacorriente. Deje que la unidad se enfríe por completo antes de colocar o quitar piezas.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua ni en otros líquidos.
- Se requiere estricta supervisión cuando se utilice este o cualquier otro artefacto cerca de los niños. Este artefacto no debe ser utilizado por niños.
- No utilice ningún electrodoméstico que tenga un enchufe o cable dañado o raído, o después de que el artefacto haya presentado fallas, se haya caído o haya sufrido cualquier otro daño. Devuelva el horno al Centro de Servicio Autorizado de Artefactos Sunbeam más cercano para su inspección, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.
- No utilice aditamentos no recomendados por el fabricante ya que esto puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No utilice en exteriores o para fines comerciales.
- No utilice este producto para otros fines distintos a los recomendados.
- No deje que el cable eléctrico cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el electrodoméstico cerca o sobre un quemador caliente, ya sea de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- Se debe emplear extrema precaución al utilizar contenedores que no sean de metal o vidrio.
- Si se cubre el horno para mostrador o éste entra en contacto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapices, paredes, etc., durante su funcionamiento, podría producirse un incendio. No coloque ningún artículo sobre el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento.

- Al utilizar el horno de mesa, colóquelo a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas) de la pared o de otros cables.
- No almacene dentro de la unidad ningún material, distinto a los accesorios recomendados por el fabricante, cuando no esté en uso.
- No introduzca materiales inflamables en el horno, tales como papel, cartón, plástico, o cualquier otro material que pueda incendiarse o derretirse.
- No forre la bandeja o la parrilla del horno con papel de aluminio. Esto ocasionará que el artefacto se sobrecaliente.
- No deben introducirse alimentos demasiado grandes ni utensilios metálicos dentro del artefacto, ya que pueden producir incendios o descargas eléctricas.
- No limpie con estropajos metálicos. Podrían desprenderse pedazos del estropajo y entrar en contacto con las piezas eléctricas, lo cual generaría un riesgo de descargas eléctricas.
- Debe emplearse extrema precaución al sacar la bandeja o desechar grasas u otros líquidos calientes.
- Para apagar el electrodoméstico, presione el botón de “Iniciar/Cancelar” y saque el cable del tomacorriente. El display se apagará después de 30 segundos de inactividad.

Esta unidad es sólo para uso doméstico

Instrucciones del cable de alimentación corto

Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los riesgos originados por enredos o tropiezos con cables largos. Se puede utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones. Si se usa una extensión, la capacidad nominal indicada de la misma debe ser por lo menos igual o mayor a la del artefacto. La extensión debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.


Únicamente para productos comprados en Estados Unidos y Canadá

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica este artefacto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Este enchufe entra de una sola manera en un tomacorriente polarizado; si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **No intente alterar** esta característica de seguridad.

CONSERVE ESTAS

INSTRUCCIONES

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

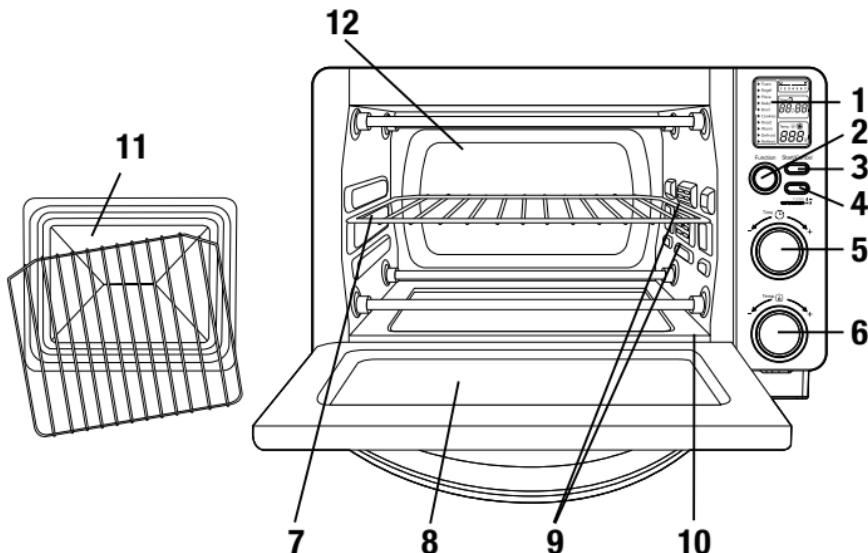

- 1. Pantalla LCD**
- 2. Perilla selectora de función:** seleccione la función de cocción girando la perilla al ajuste deseado.
- 3. Botón para iniciar/cancelar:** Presione este botón para apagar el producto.
- 4. Botón de calentamiento por convección turbo:** Úselo para activar o cancelar el calentamiento por convección turbo.
- 5. Perilla de control de tiempo:** Ajuste la rueda a la temperatura deseada.
- 6. Perilla de control de temperatura:** Gradúe la rueda del termostato a la temperatura deseada.
- 7. Rejilla removible:** Consulte la sección “Posicionamiento de la rejilla”
- 8. Puerta de vidrio templado:** Para ver los alimentos desde el frente.
- 9. Dos posiciones para colocar la rejilla.**
- 10. Bandeja recolectora removible:** Para recolectar las migajas o restos de comida que caigan. Se saca para facilitar su limpieza.
- 11. Combinación de fuente para hornear, bandeja para galletas y parrilla para asar:** úselas para todas sus tareas de horneado y asado.



11. Paredes interiores fáciles de limpiar: Permiten la limpieza rápida.

Pantalla de LCD

- Indicador de función:** Tostar, Bagel, Pizza, Hornear, Dorar, Galletas, Asado, Calentar, Descongelar, Recalentar
- Flecha indicadora de función**
- Indicador de temperatura**
- Indicador de tiempo**
- Icono de calentamiento por convección turbo**
- Indicador del ajuste de intensidad de tostado del 1 al 7**

PREPARACIÓN DEL HORNO TOSTADOR

Al utilizar el horno tostador por primera vez, recuerde:

- Retirar todas las etiquetas de la superficie del horno.
- Abrir la puerta del horno tostador y sacar todos los documentos impresos y papeles que se encuentren dentro.
- Limpiar la rejilla y la bandeja con agua caliente, una pequeña cantidad de detergente líquido para lavar platos y una esponja no abrasiva o una almohadilla limpiaadora. NO SUMERGIR EL CABLE, EL ENCHUFE O EL CUERPO DE LA UNIDAD EN AGUA.
- Secar bien la unidad antes de utilizarla.
- Escoger un lugar para colocar el horno tostador. Deberá colocarlo en un espacio abierto, sobre un mostrador plano, donde el enchufe pueda llegar al tomacorriente.
- Enchufar el horno en un tomacorriente.

Uso Del Horno Tostador (Fig. 1)

Enchufe la unidad; ésta emitirá dos pitidos largos y la pantalla LCD se iluminará. La opción de función aparecerá con un indicador en la función predeterminada de TOSTAR. La pantalla LCD y el botón de inicio/cancelar permanecerán iluminados durante 30 segundos y posteriormente se apagarán si no se oprimen botones o se mueven perillas.

NOTA: Despues de que la pantalla LCD se apague puede oprimir cualquier botón o mover cualquier perilla para “despertar” la pantalla y hacer funcionar el horno normalmente

Paso 1. Selección de la función

Gire la perilla de función para elegir una de las siguientes 10 opciones del menú: Tostar, Bagel, Pizza, Hornear, Dorar, Galletas, Asado, Calentar, Descongelar, Recalentar. La flecha indicadora se moverá de una función a otra conforme gire la perilla.

NOTA: Si el proceso de cocción no empieza o no se oprime ningún otro botón ni se gira ninguna otra perilla en un plazo de 30 segundos, la luz de fondo azul de la pantalla y la luz del botón de iniciar/ cancelar se apagarán.

Paso 2. Tiempo:

Gire la perilla de tiempo para aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El tiempo de cocción máximo es de 60 minutos.

Paso 3. Temperatura:

Gire la perilla de temperatura para aumentar o disminuir la graduación de temperatura.

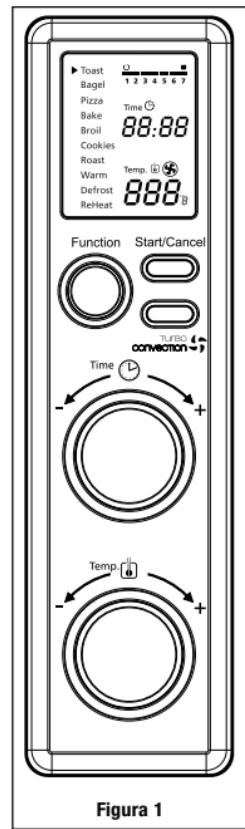


Figura 1

Uso De La Función De Tostar (Fig. 2)

Paso 1. Gire la perilla de función a Tostar. Cuando seleccione la función de Tostar, el ajuste de intensidad de tostado del 1 al 7 aparecerá en la pantalla LCD. Tanto el elemento térmico superior como el inferior se calentarán. El ajuste de intensidad de tostado predeterminado es 4. Cada vez que se desenchufe y vuelva a enchufarse el horno tostador, el ajuste predeterminado será 4. Si el horno tostador permanece enchufado desde la última vez que seleccionó una intensidad de tostado distinta para dicha función (aunque no se active), la unidad recordará el último ajuste de intensidad seleccionado.

NOTA: Es recomendado usar la posición superior de la rejilla para la función de Tostar. En la función de Tostar no se puede ajustar la temperatura. El tiempo se ajusta automáticamente con el ajuste de intensidad de tostado. La temperatura o el tiempo no son ajustables durante la función de Tostar.

Paso 2. Para ajustar la intensidad de tostado:

Gire la perilla de tiempo para ajustar la intensidad de tostado. El ajuste de la intensidad de tostado mostrará su selección conforme gire la perilla.

Paso 3. Para comenzar:

oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de tostado. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Tostar, la intensidad de tostado seleccionada y el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de tostado, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de tostado en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

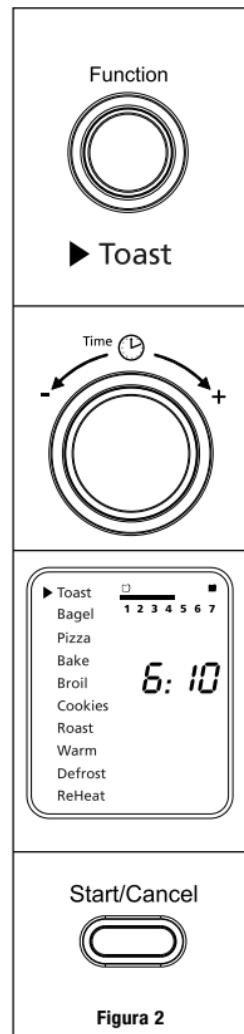


Figura 2

Uso De La Función De Bagel (Rosquilla De Pan) (Fig. 3)

Paso 1. Gire la perilla de función a Bagel. Cuando seleccione la función de Bagel, el ajuste de intensidad de tostado del 1 al 7 aparecerá en la pantalla LCD. Los elementos térmicos superior e inferior se calentarán. El ajuste de intensidad de tostado predeterminado es 4. Cada vez que se desenchufe y vuelva a enchufarse el horno tostador, el ajuste predeterminado será 4. Si el horno tostador permanece enchufado desde la última vez que seleccionó una intensidad de tostado distinta para la función de Bagel (aunque no se active), la unidad recordará el último ajuste de intensidad seleccionado.

NOTA: Es recomendado usar la posición superior de la rejilla para la función de Bagel. Para mejores resultados coloque la rosquilla de pan con la parte cortada hacia arriba.

En la función de Bagel no se puede ajustar la temperatura. El tiempo se ajusta automáticamente con el ajuste de intensidad de tostado. La temperatura o el tiempo no son ajustables durante la función de Bagel.

Paso 2. Para ajustar la intensidad de tostado:

Gire la perilla de tiempo para ajustar la intensidad de tostado. El ajuste de la intensidad de tostado mostrará su selección conforme gire la perilla.

Paso 3. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de tostado de la rosquilla de pan. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Bagel, la intensidad de tostado seleccionada y el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de tostado de la rosquilla de pan, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de tostado de la rosquilla de pan en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

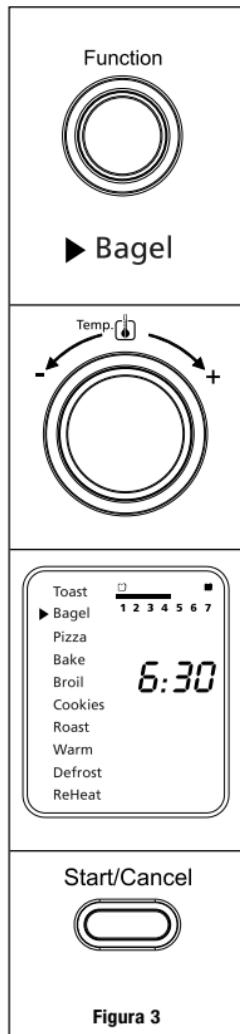


Figura 3

USO DE LA FUNCIÓN DE PIZZA/CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN TURBO (FIG. 4)

Paso 1. Gire la perilla de función a Pizza. Al seleccionar la función de Pizza, el calentamiento por convección turbo se activará automáticamente.

Paso 2. Si desea cambiar a la función normal de Pizza, oprima el botón Turbo una vez para apagar la selección predeterminada de calentamiento por convección turbo. La luz azul del botón de calentamiento por convección turbo se apagará. La función de calentamiento por convección turbo enciende un ventilador incorporado que hace circular aire caliente en la cámara del horno que permite cocinar los alimentos más rápida y uniformemente. **Temperatura predeterminada:** 400 grados F. **Tiempo predeterminado:** 16 minutos.

Paso 3. Para fijar la temperatura:
Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura. Para la función de Pizza la temperatura puede graduarse de 350 a 450 grados F, en incrementos de 25 grados.

Paso 4. Para fijar el tiempo:
Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El ajuste de tiempo máximo para hornear pizzas es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de cocción deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción.

Paso 5. Para comenzar:
Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de cocción. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Pizza, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva. Cuando termine el ciclo de la función de Pizza, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de cocción en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

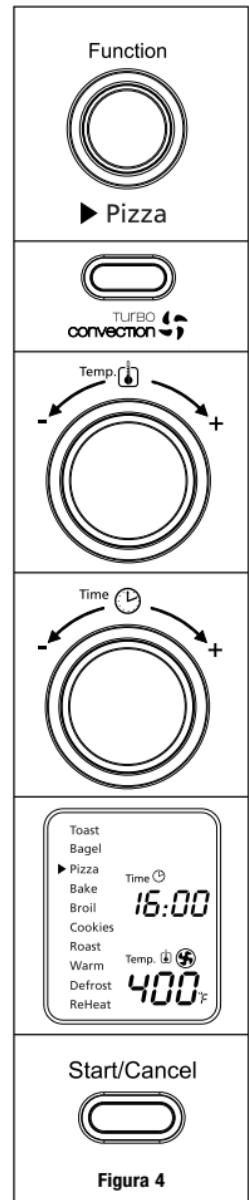


Figura 4

Uso De La Función De Hornear/ CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN TURBO (FIG. 5)

Paso 1. Gire la perilla de función a Hornear. Al seleccionar la función de Hornear, el calentamiento por convección turbo se activará automáticamente.

Paso 2. Si desea cambiar a la función normal de Hornear, oprima el botón Turbo una vez para apagar la función de calentamiento por convección turbo. La luz azul del botón de calentamiento por convección turbo se apagará.

La función de calentamiento por convección turbo enciende un ventilador incorporado que hace circular aire caliente en la cámara del horno que permite cocinar los alimentos más rápida y uniformemente.

Temperatura predeterminada: 325 grados F.

Tiempo predeterminado: 30 minutos.

Paso 3. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura. Para la función de Hornear la temperatura puede graduarse de 150 a 450 grados F, en incrementos de 5 grados.

Paso 4. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El ajuste de tiempo máximo para la función de Hornear es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de cocción deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción. El marco del indicador de tiempo desaparecerá.

Paso 5. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de cocción. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Hornear, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

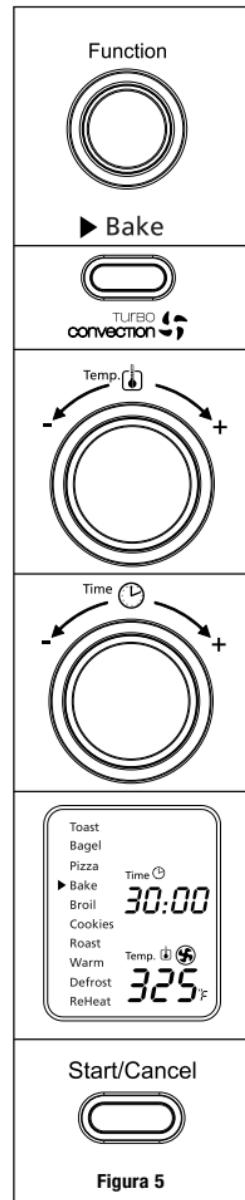


Figura 5

Cuando termine el ciclo de Hornear, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de cocción en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

Uso De La Función De Dorar (Fig. 6)

Paso 1. Gire la perilla de función a Dorar. Al seleccionar la función Dorar los elementos térmicos superiores se calentarán.

Temperatura predeterminada: 450 grados F.

Tiempo predeterminado: 10 minutos.

Paso 2. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura.

Para la función de Dorar la temperatura puede graduarse de 400 a 450 grados F, en incrementos de 25 grados. r.

Paso 3. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El ajuste de tiempo máximo para Dorar es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de cocción deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción.

Paso 4. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de dorado. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Dorar, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de Dorar, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

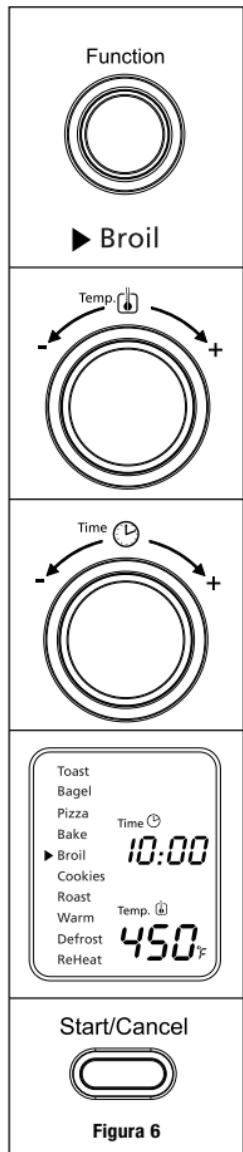


Figura 6

NOTA: Puede cancelar el ciclo de dorado en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

Uso De La Función De Galletas/ CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN TURBO (FIG. 7)

Paso 1. Gire la perilla de función a Galletas. Al seleccionar la función de Galletas, el calentamiento por convección turbo se activará automáticamente.

Paso 2. Si desea cambiar a la función normal de Galletas, oprima el botón Turbo una vez para apagar la función de calentamiento por convección turbo. La luz azul del botón de calentamiento por convección turbo se apagará. La función de calentamiento por convección turbo enciende un ventilador incorporado que hace circular aire caliente en la cámara del horno que permite cocinar los alimentos más rápida y uniformemente.

Temperatura predeterminada: 350 grados F.

Tiempo predeterminado: 11 minutos.

Paso 3. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura.

Para la función de Galletas la temperatura puede graduarse de 150 a 450 grados F, en incrementos de 5 grados.

Paso 4. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El ajuste de tiempo máximo para la función de Galletas es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de cocción deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción.

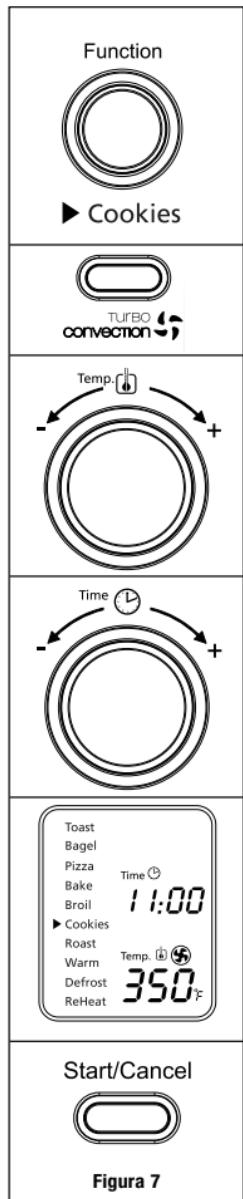


Figura 7

Paso 5. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de cocción. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Galletas, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de la función de Galletas, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de cocción en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

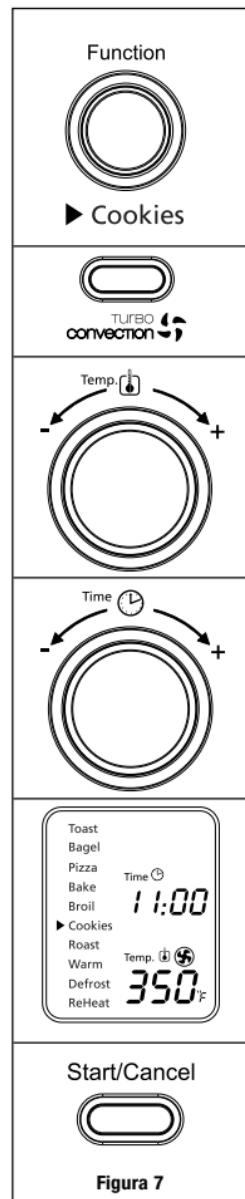


Figura 7

USO DE LA FUNCIÓN DE ASAR/ CONVECCIÓN TURBO (FIG. 8)

Paso 1. Gire la perilla de función a Asar. Al seleccionar la función de Asar, el calentamiento por convección turbo se activará automáticamente.

Paso 2. Si desea cambiar a la función normal de Asar, oprima el botón Turbo una vez (Paso 2) para apagar la función de calentamiento por convección turbo. La luz azul del botón de calentamiento por convección turbo se apagará. La función de calentamiento por convección turbo enciende un ventilador incorporado que hace circular aire caliente en la cámara del horno que permite cocinar los alimentos más rápida y uniformemente.

Temperatura predeterminada: 350 grados F.

Tiempo predeterminado: 60 minutos.

Paso 3. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura. Para la función de Asar la temperatura puede graduarse de 150 a 450 grados F, en incrementos de 5 grados.

Paso 4. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de cocción. El ajuste de tiempo máximo para la función de Asar es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de cocción deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción.

Paso 5. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de cocción. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Asar, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. Cuando termine el ciclo de Asar, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de cocción en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

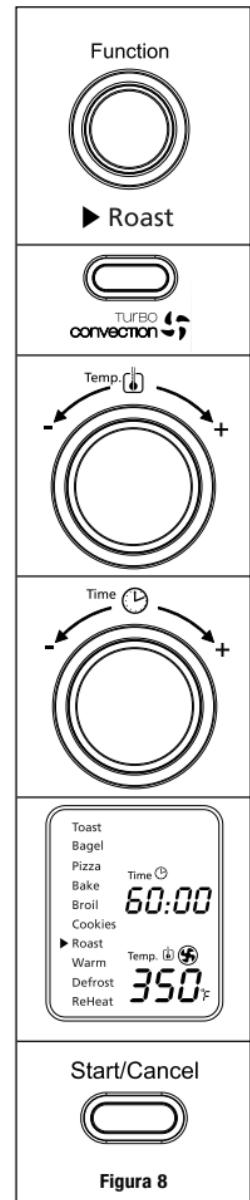


Figura 8

Uso De La Función De Calentar (Fig. 9)

Paso 1. Gire la perilla de función a Calentar. Cuando seleccione la función de Calentar, el elemento térmico inferior se calentará.

Temperatura predeterminada: 150 grados F.

Tiempo predeterminado: 60 minutos.

Puede activar manualmente la función de calentamiento por convección turbo oprimiendo una vez el botón Turbo para encenderla. La luz azul del botón Turbo se encenderá.

Paso 2. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura. Para la función de Calentar la temperatura puede graduarse de 150 a 200 grados F, en incrementos de 25 grados. Cuando haya seleccionado la temperatura deseada, oprima la perilla una vez para fijar dicha selección. El marco de la temperatura desaparecerá y el del ajuste de tiempo comenzará a parpadear.

Paso 3. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de calentamiento. El ajuste de tiempo máximo para la función de Calentar es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de calentamiento deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de calentar.

Paso 4. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de calentamiento. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Calentamiento, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada.

La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de Calentamiento, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagará después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de calentamiento en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

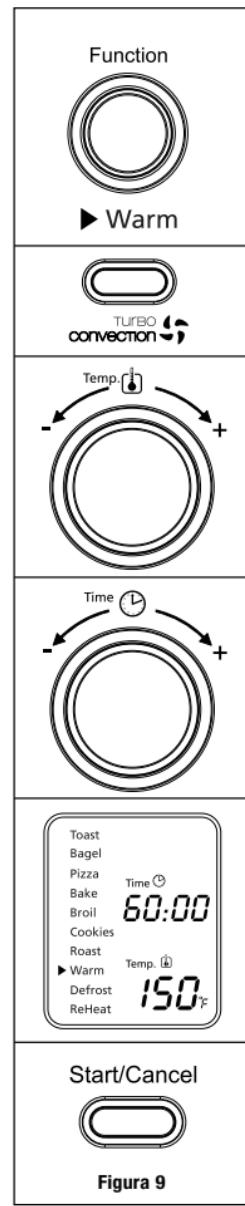


Figura 9

Uso De La Función De Descongelar (Fig. 10)

Paso 1. Gire la perilla de función a Descongelar.

Temperatura predeterminada: 450 grados F.

Tiempo predeterminado 16 minutos.

Puede activar manualmente la función de calentamiento por convección turbo oprimiendo una vez el botón Turbo para encenderla. La luz azul del botón Turbo se encenderá.

Paso 2. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura.

Para la función de Descongelar la temperatura puede graduarse de 150 a 450 grados F, en incrementos de 5 grados.

Paso 3. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de descongelado. El ajuste de tiempo máximo para la función de Descongelar es 60 minutos (1 hora).

Una vez que haya seleccionado el tiempo de descongelado deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de cocción.

Paso 4. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de descongelado. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Descongelar, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de Descongelar, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de descongelado en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

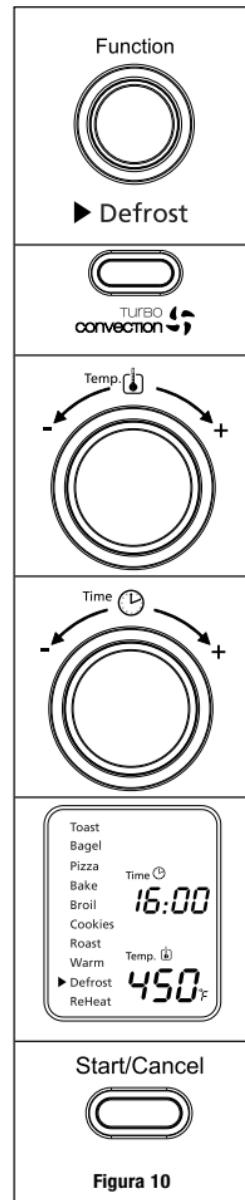


Figura 10

Uso De La Función De Recalentar (Fig. 11)

Paso 1. Gire la perilla de función a Recalentar.

Temperatura predeterminada: 325 grados F.

Tiempo predeterminado: 15 minutos.

Puede activar manualmente la función de calentamiento por convección turbo oprimiendo una vez el botón Turbo para encenderla. La luz azul del botón Turbo se encenderá.

Paso 2. Para fijar la temperatura:

Gire la perilla de temperatura si desea aumentar o disminuir la graduación de temperatura.

Para la función de Recalentar la temperatura puede graduarse de 150 a 450 grados F, en incrementos de 5 grados.

Paso 3. Para fijar el tiempo:

Gire la perilla de tiempo si desea aumentar o disminuir el tiempo de recalentado. El ajuste de tiempo máximo para la función de Recalentar es 60 minutos (1 hora). Una vez que haya seleccionado el tiempo de recalentado deseado, oprima el botón de iniciar para comenzar el proceso de recalentar.

Paso 4. Para comenzar:

Oprima el botón de iniciar/cancelar para comenzar el proceso de recalentado. La luz roja del botón de iniciar/cancelar se iluminará. La pantalla LCD mostrará la función de Recalentar, el tiempo del cronómetro de cuenta regresiva y la temperatura seleccionada. La unidad comenzará a funcionar y el temporizador empezará la cuenta regresiva.

Cuando termine el ciclo de Recalentar, la unidad emitirá tres pitidos. La pantalla LCD y el botón de iniciar/cancelar se apagarán después de 30 segundos.

NOTA: Puede cancelar el ciclo de recalentado en cualquier momento oprimiendo una vez el botón de iniciar/cancelar. La luz roja del botón para iniciar/cancelar se apagará cada vez que una función haya sido completada o si la función es manualmente cancelada.

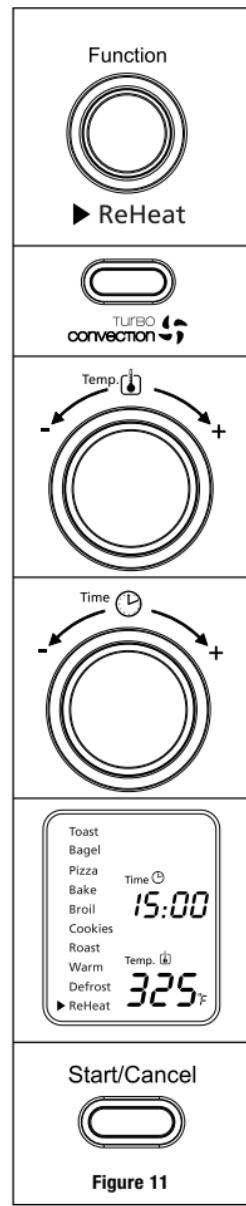


Figure 11


POSICIONAMIENTO DE LA REJILLA

- El horno posee dos posiciones para colocar la rejilla lo que le permite adaptarse a una amplia variedad de alimentos. La rejilla puede introducirse en el horno en las guías superiores o en las inferiores. La rejilla encajará en cualquiera de las guías que se encuentran en el interior del horno para mostrador. (Ver la figura abajo)
- Deje que la unidad se enfríe antes de sacar la rejilla.
- Para sacarla, abra la puerta del horno y hale la rejilla hacia adelante. La rejilla se deslizará por las guías localizadas en el interior del horno.

NOTA: tenga cuidado al halar la rejilla del horno hacia afuera ya que ésta podría inclinarse hacia abajo y ocasionar que los alimentos se deslicen.

- La posición de la rejilla del horno dependerá del tamaño de los alimentos y la intensidad de dorado. Coloque la rejilla en la posición más baja para evitar que se tueste la parte superior y colóquela en la posición más alta para evitar que se quemé la parte inferior.
- Para obtener los mejores resultados al tostar, coloque la rejilla en la guía superior.

**OPCIONES DE
GUÍAS PARA
REJILLAS**

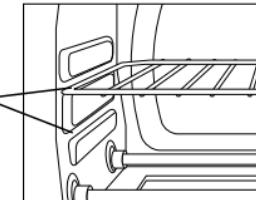

LIMPIEZA DEL HORNO PARA MOSTRADOR

NO SUMERJA EN LÍQUIDOS.

Paso 1. Oprima el botón de iniciar/cancelar para apagarlo y saque el enchufe del tomacorriente. Deje que se enfríe.

Paso 2. Limpie la unidad con un paño húmedo. **NO SUMERJA EN AGUA.**
Asegúrese de usar únicamente agua y un jabón suave. Los limpiadores abrasivos, cepillos para frotar y limpiadores químicos dañarán el recubrimiento de la unidad.

Paso 3. Saque la bandeja recolectora del horno para mostrador.

Paso 4. Sacuda las migajas de la bandeja recolectora. La limpieza frecuente de la bandeja recolectora evitará que se produzcan acumulaciones.

Paso 5. Saque la rejilla y límpiela con un paño húmedo o colóquela en el anaquel superior del lavaplatos automático

ALMACENAMIENTO DEL HORNO PARA MOSTRADOR

Deje que el electrodoméstico se enfríe por completo antes de guardarla. Si se va a almacenar el horno para mostrador por períodos prolongados de tiempo, asegúrese de que esté limpio y desprovisto de partículas de alimentos. Guarde el horno para mostrador en un lugar seco, como por ejemplo en una mesa, mesada o en el estante de un aparador. No es necesario ningún otro tipo de mantenimiento, salvo la limpieza recomendada en este manual.

5 AÑOS DE GARANTÍA SATISFACTORIA

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de cinco años a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior.

Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará ésta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía satisfactoria se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio Autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía satisfactoria

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA
DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**



For product questions contact:

Jarden Consumer Service

USA: 1.800.334.0759

Canada: 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Jarden Consumer Solutions is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE : JAH)

Para preguntas sobre los productos llame:

Jarden Consumer Service

EE.UU.: 1.800.334.0759

Canadá: 1.800.667.8623

www.oster.com

© 2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados.

Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Jarden Consumer Solutions es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE : JAH)

CBA- 021412